

## 取付説明書（はしごフック:HFB60J/HFB60K）

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。取付け作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

**⚠危険** 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。



強制

この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険性があります。

**⚠警告** 本製品を2連はしごに取付けて使用するときは、上はしごと下はしごの踏ざんどうしを固定してください。



強制

踏ざんどうしを固定しないと、使用中にロック金具が外れ、上はしごの落下によって重大な事故を起こす恐れがあります。

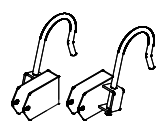
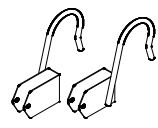
**⚠注意** 本製品を2連はしごに取付けて上はしごを縮めるときは、慎重に縮めてください。



禁止

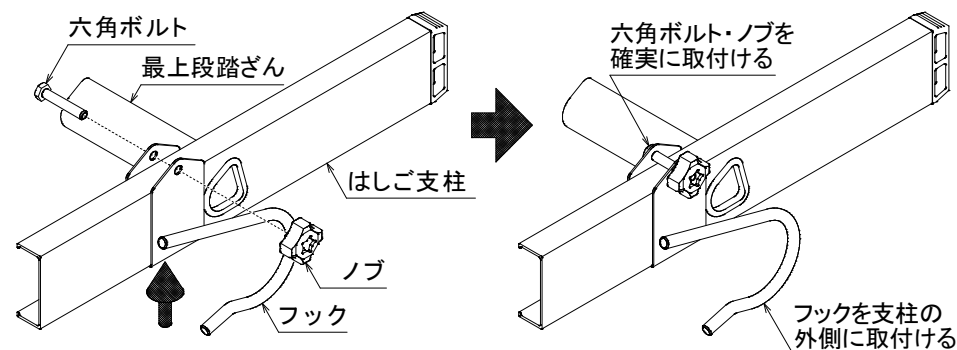
ロック状態でないときに、ロープから手を離すと上はしごが落下し、変形や破損の原因になります。ロープをしっかり持って慎重に縮めてください。

### 【部品表】

| 製品名    | 部品名称  | 形状／寸法   | 数量      |
|--------|-------|---|---------|
| HFB60J | 自在フック |  | 左右各 1 個 |
|        | 六角ボルト | M8 × 45   | 2 本     |
|        | ノブ    | M8  | 2 個     |
| HFB60K | 固定フック |  | 左右各 1 個 |
|        | 六角ボルト | M8 × 45   | 2 本     |
|        | ノブ    | M8  | 2 個     |

### 【HFB60J／HFB60K フックの取付けかた】

図のように、はしご最上段の踏ざん下側に、六角ボルトとノブを使いフックを取付けます。



 **アルインコ 株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます